


# 臻系列无线无源随心贴说明书

使用产品前请仔细阅读使用手册




# I 产品介绍

臻系列无线无源随心贴, 通过Flimesh网关接入BIONET系统。  
8个场景按键可自定义场景设置需求。Flimesh无线协议, 稳定可靠, 断网本地运行。  
面板采用纽扣电池供电, 按每天30次单击计算, 电池使用1年, 可更换。电池型号:CR2032, 电压3V。  
对贴有黑白两色, 内置nfc芯片, 可供用户自行定义快捷指令。

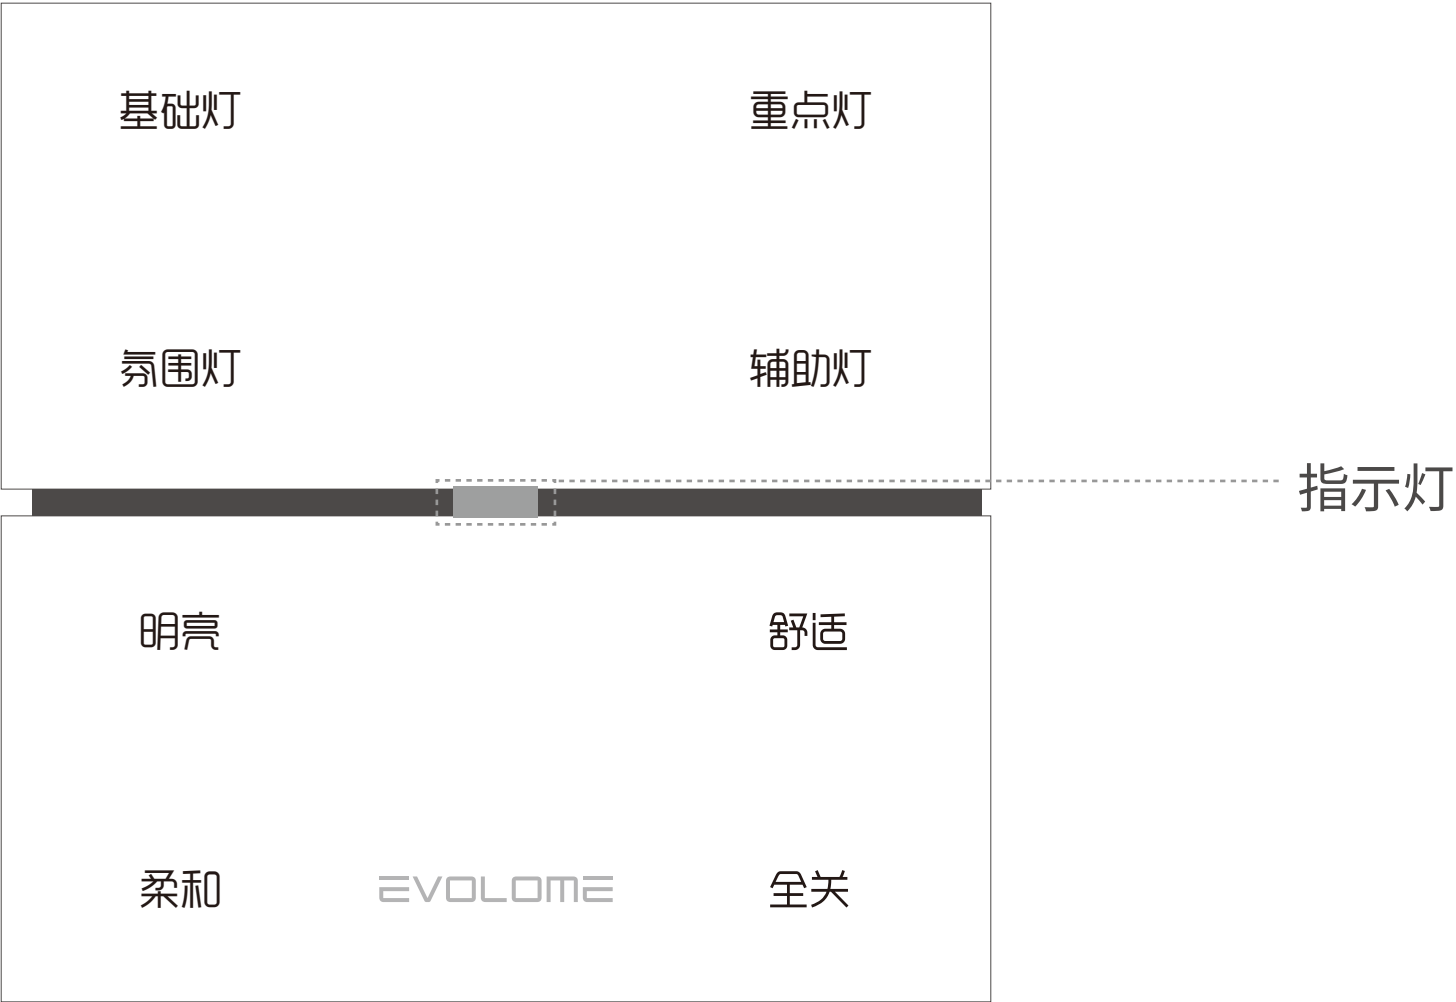

面板按键更换时, 请使用三角塑料撬板  
(手机维修用的三角翘板), 在此处撬开按键。

## 无线无源随心贴正面

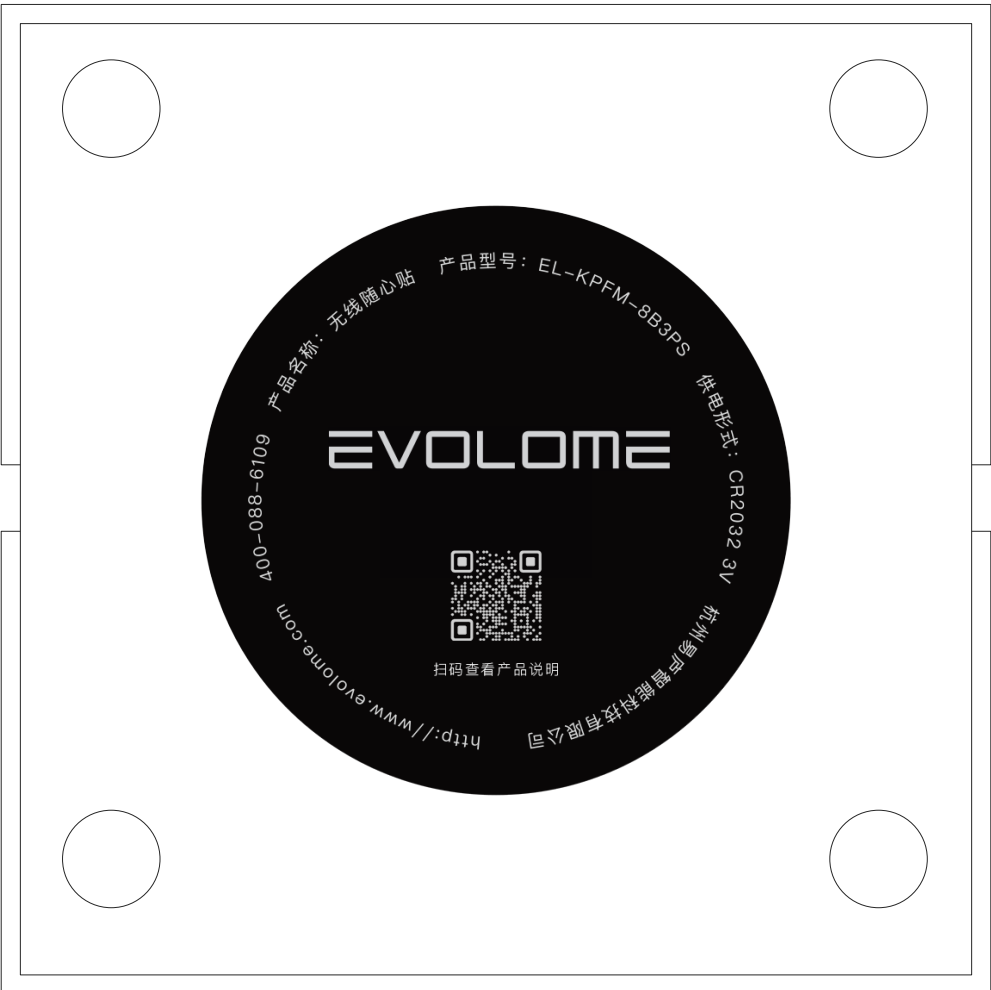

无线无源随心贴背面

# I 安装说明

1、本产品为 8 键无线无源场景面板。

①可放置桌面，或者吸附贴在金属材质产品上。

②如想吸附非金属表面，则可以用对贴。或者取掉脚垫，直接用螺丝固定。

③对贴内置 NFC 芯片，可对芯片进行自定义操作。

2、本产品如需要固定，则可以取掉背面的四个脚垫，用相应的螺丝固定即可。

3、更换电池时，用塑料撬棒轻轻顶出卡扣，取下金属后盖，再用塑料撬棒轻轻撬出电池。更换完新的电池后，将盖板，按照卡扣安装的位置，轻轻推入。

# I 设备调试步骤

## 设备配网调试

- 1、按照要求组装好产品。
- 2、通过 flimesh 网关接入 Bionet 系统,接受网关管理。
- 3、第一步,先通过长按左上角按键 5 秒,进入配网状态;第二步,在主机 web 端打开 flimesh 网关扫描“添加子设备”;第三步,当 flimesh 网关“添加设备”页面出现“面板”字样以及“ID”时,配网成功;第四步,在 flimesh 网关“面板设备”下,对其进行自定义设置。
- 4、数据请求状态下,请根据 web 端提示:「请先长按左下角按键 5s,指示灯 2s 闪烁一次,使面板进入数据请求状态后,点击“确定”」,进行操作。
- 5、透传转为直控模式时,请先在 flimesh 网关“设备管理”栏,点击“直控”下属栏小圈,再按照 web 提示进行操作。


备注:

- 1、配网成功后,默认为透传模式,透传模式改为直控模式后,透传模式下的指令不能执行。直控模式转为透传模式,同样直控模式下的指令不能执行。
- 2、优先推荐使用“透传模式”。面板在直控模式下,仅对无线驱动进行自定义设置。
- 3、基于无线面板父节点工作范围,最佳使用范围在同一空间。
- 4、透传模式下,自定义完成后,在web端直接按“确认”。
- 5、直控模式下,参照“数据请求”,进行操作。
- 6、面板上方禁止放置重物,以防误触,导致设备损坏或者其他结果,面板无法执行指令。
- 7、为减少信道干扰,信道配置时,建议优先信道掩码,一般包含11、14、15、19、20、24、25,都是和蓝牙、WiFi信道重叠部分比较少的信道。

# 按键说明

左上 A：长按 5 秒，重置并进入配网模式。

左下 B：长按 5 秒，进入数据请求状态（模式转换、直控模式下编写自定义确认、删除面板、以及面板升级）时，指示灯闪烁，2 秒 / 次，时长 2 分钟。2 分钟内，根据 web 端提示，进行操作。

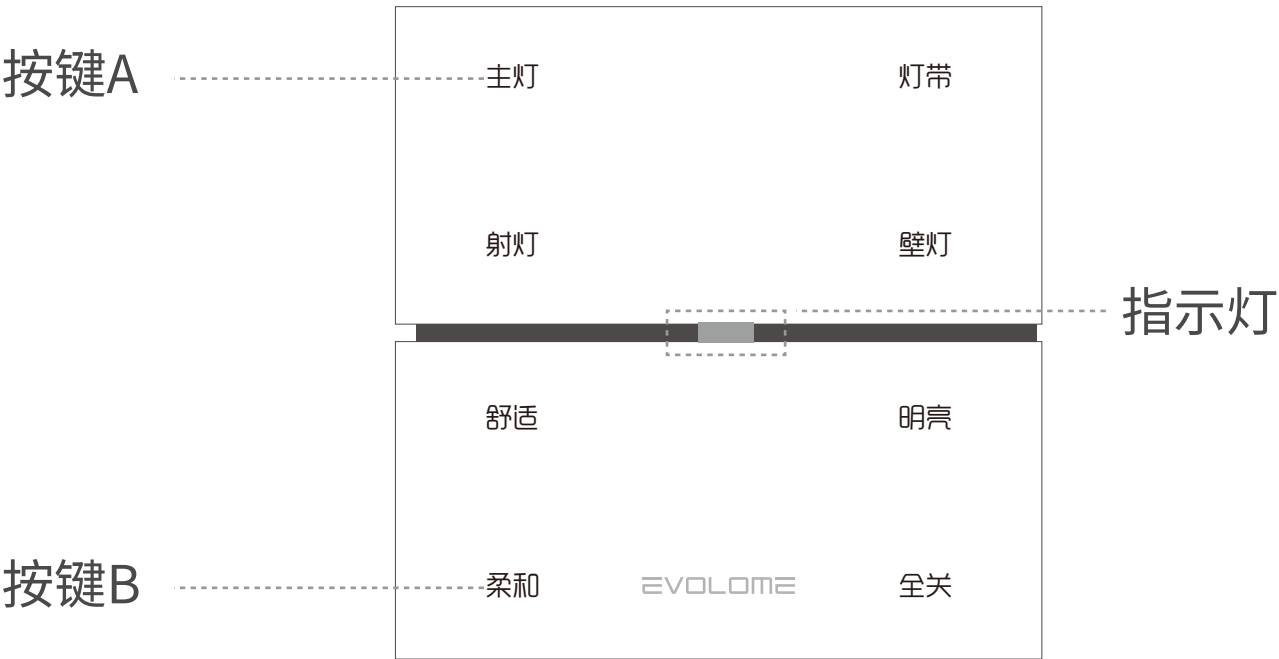

| 指示灯功能                | 指示灯状态 (白色)                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 配网模式                 | 1秒/次闪烁至退出配网模式, 持续2分钟                                                |
| 按键触发                 | 1秒闪烁20次, 闪烁期间无法再次触发按键                                               |
| 数据请求                 | 2秒/次, 持续2分钟<br>删除面板时, 时长会根据实际情况缩短<br>升级面板时, 为保持电量稳定, 2分钟后停止闪烁, 升级持续 |
| 低电量提醒<br>(低于最大电量20%) | 短按触发1秒闪烁3次, 更换电池后恢复正常                                               |

# I NFC 使用说明



磁吸贴内置 NFC 空白芯片,可以通过手机扫描,获取 NFC 功能,并对其自定义编辑。

苹果手机使用说明：

- 1、前往手机的设置菜单,开启 NFC 功能。
- 2、在手机“快捷指令”中,打开底部“自动化”,进入后点击右上角 +,点击进入“创建个人自动化”,下拉找到“NFC”,点击进入后,点开“扫描”,即可对 NFC 功能进行自定义编辑,并保存。
- 3、使用时,将手机靠近 NFC 标贴,手机会自动读取信息,识别后自动打开应用。

备注：

需要注意的是,不同品牌手机的NFC操作方式可能会有所区别,具体以手机型号和操作系统版本为准。

此外,还需要确保所使用的设备和NFC标贴是相互兼容的。

# I 基本参数

|      |                     |
|------|---------------------|
| 型号   | EL-KPFM-8B3XX       |
| 外观尺寸 | 86×86×11mm（W*H*D）   |
| 供电输入 | 3v 纽扣电池             |
| 电池年限 | 一年(按每天触发 30 次计算)    |
| 通讯方式 | Flimesh 无线协议        |
| 通讯速率 | 2. 4Ghz             |
| 工作温度 | 0℃-40℃              |
| 工作湿度 | 0-90%RH, 无冷凝, 仅室内使用 |
| 储存温度 | -20℃-55℃            |

# 产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修有效期内如用户在正常使用情况下发生故障，按规定进行免费维修（包括零部件更换和人工费）。但不负担修理品的上门费、运送费、安装及拆取等与实际修理无关的费用。

保修有效期：自购机之日起一年（以正式购货发票为准）。

## I 注意事项

1. 请依照所在国家和地方的电器规范安装；
2. 建议由专业电工安装智能场景面板；
3. 请勿将高压电源连接至低压终端!接线不当可能会导致人身伤害或对控制器或其他设备造成损坏；
4. 本设备严禁拆卸,否则不予保修。

清洁：

若要清洁,使用干净的湿布擦拭,禁止使用任何化学洗涤剂。

回收：

本设备包含可重复利用的贵金属,有损环境和人体健康,不得作为家庭垃圾处理。请了解当地关于分类收集电子和电气产品规定,用正确的处置程序收集和处理废物。

服务：

1. 定制雕刻：雕刻服务为设备出厂前已完成,请在订货时交付产品雕刻需求文件。
2. 面板按键更换：面板按键为可拆卸,可更换,需注意面板按键材质和颜色与面板边框一致,面板边框为不可更换组件。

# 非保修条例

1. 无法出示购货发票和本保修卡 ( 购买产品时需完整填写用户信息并加盖销售商店印章 )。
2. 商品的型号和制造编号被涂改、撕毁或无法辨认。
3. 在本公司指定维修站以外及使用非本公司零件进行修理或改装引起的故障或毁损。
4. 由于火灾、地震、水灾、风灾、雷击等自然灾害及异常电压、公害、化学物质的侵蚀而造成的故障和损坏。
5. 恶劣条件 ( 油烟、灰尘、受潮、直射阳光等 ) 下使用，或未按使用说明书的要求使用、维护而造成的故障和损坏。
6. 由于感染霉菌、跌落、移动、运输、异物进入或非本公司所制造的产品等原因引起的故障和损坏。
7. 由于正常磨损引起的周期性检查、维护、维修或周期性更换零部件。
8. 外壳、面板、按键等外观零件和驱动软件、电源线及附属电缆等附件的更换。



下载易庐APP



易庐全屋智能

杭州易庐智能科技有限公司  
杭州市滨江区建业路511号华业大厦11楼  
[www.evolome.com](http://www.evolome.com)  
400-088-6109