


Flimesh 双路控制器说明书

使用产品前请仔细阅读使用手册



产品介绍

Flimesh双路控制器总共有三种模式，湿接点模式、干接点模式、强电电机窗帘模式，通过Flimesh拓展网关接入到Bionet系统后同步到易庐全屋智能APP和苹果Apple Home。实现干接点设备、湿接点设备、强电电机的远程控制，语音控制以及场景控制。

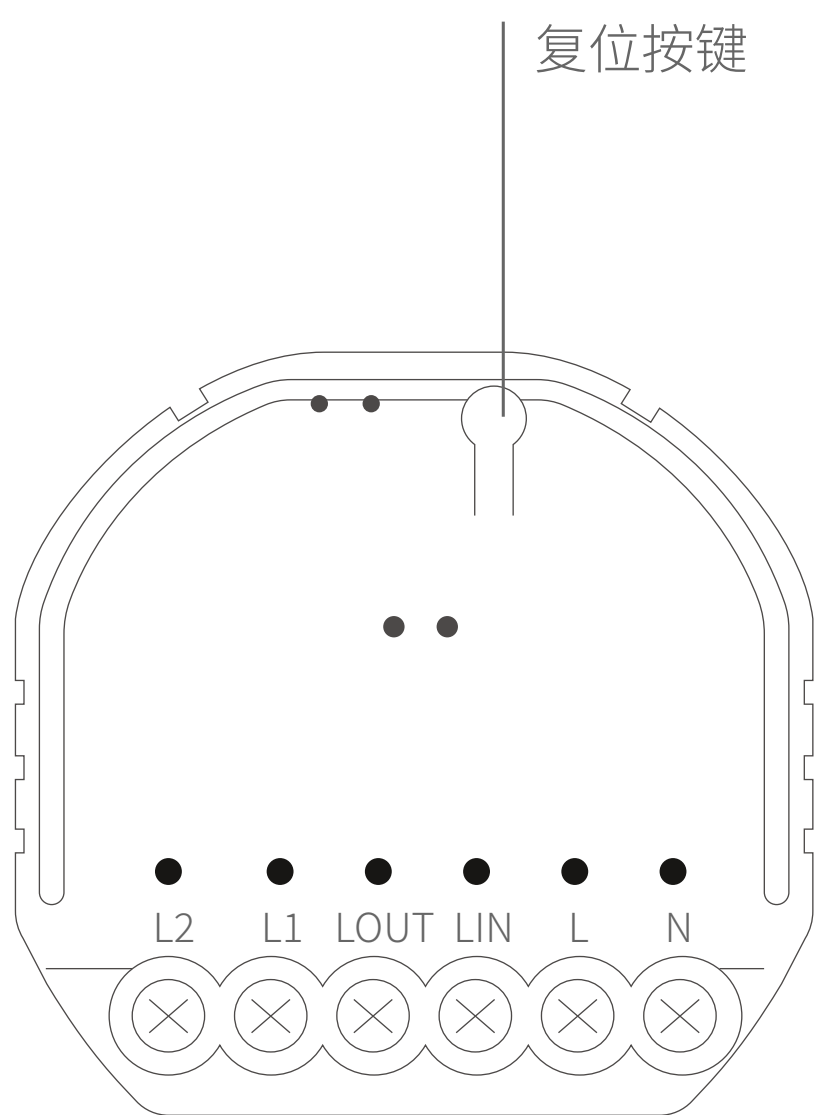

双路控制器正面



双路控制器背面


丨 安装说明

注意事项：

- 1、必须由合格电工按照规范进行安装；
- 2、把设备放在儿童够不到的地方；
- 3、使设备远离水、潮湿或炎热的环境；
- 4、设备的安装应远离微波炉等强信号源，否则可能会导致设备运行异常而导致信号中断；
- 5、此产品不要试图拆卸、修理或改装。


安装方法：

干接点模式接线方式

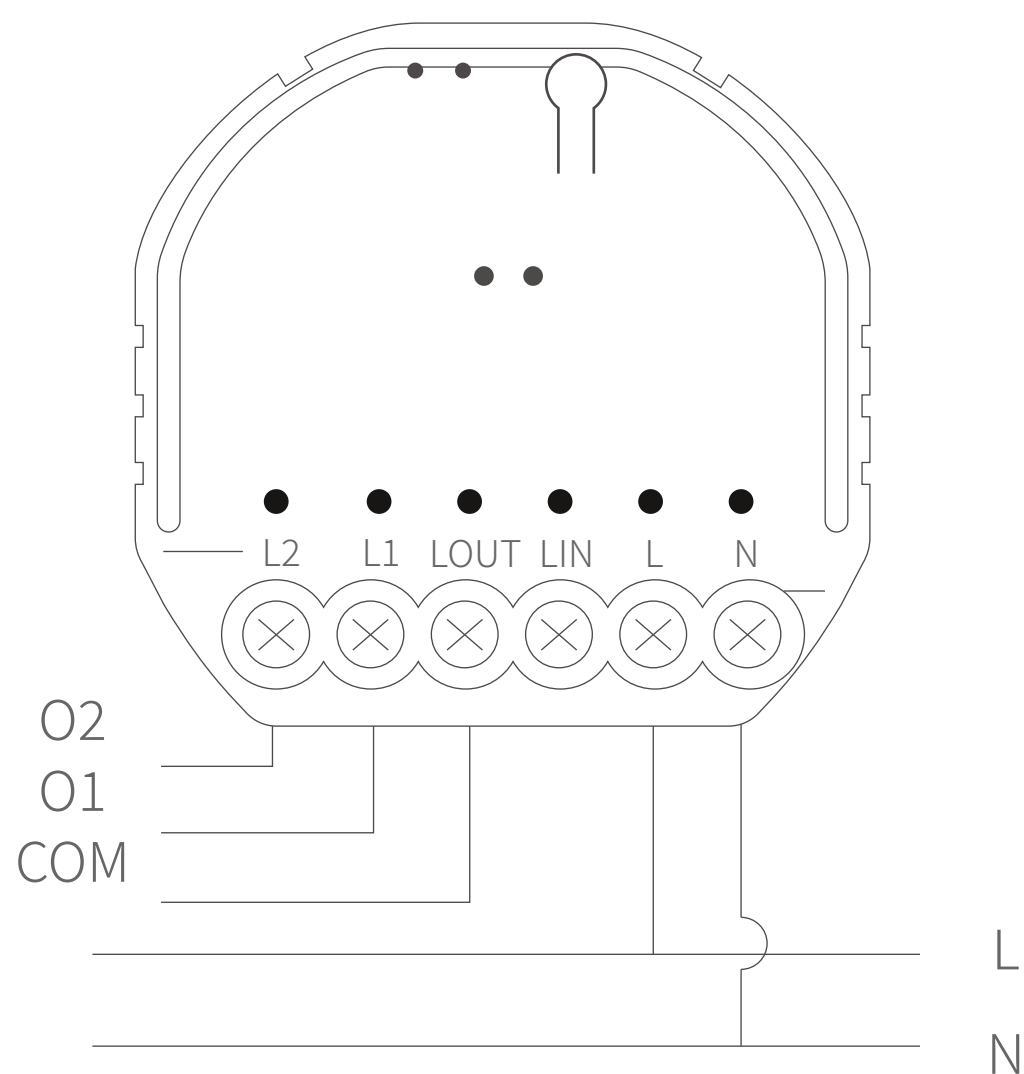


- 1、在进行任何电气安装工作之前，请关闭电源。
- 2、一定要按接线图接线。
- 3、将双路控制器插入接线盒内。
- 4、打开电源并按照双路控制器配置说明进行操作。

湿接点模式接线方式

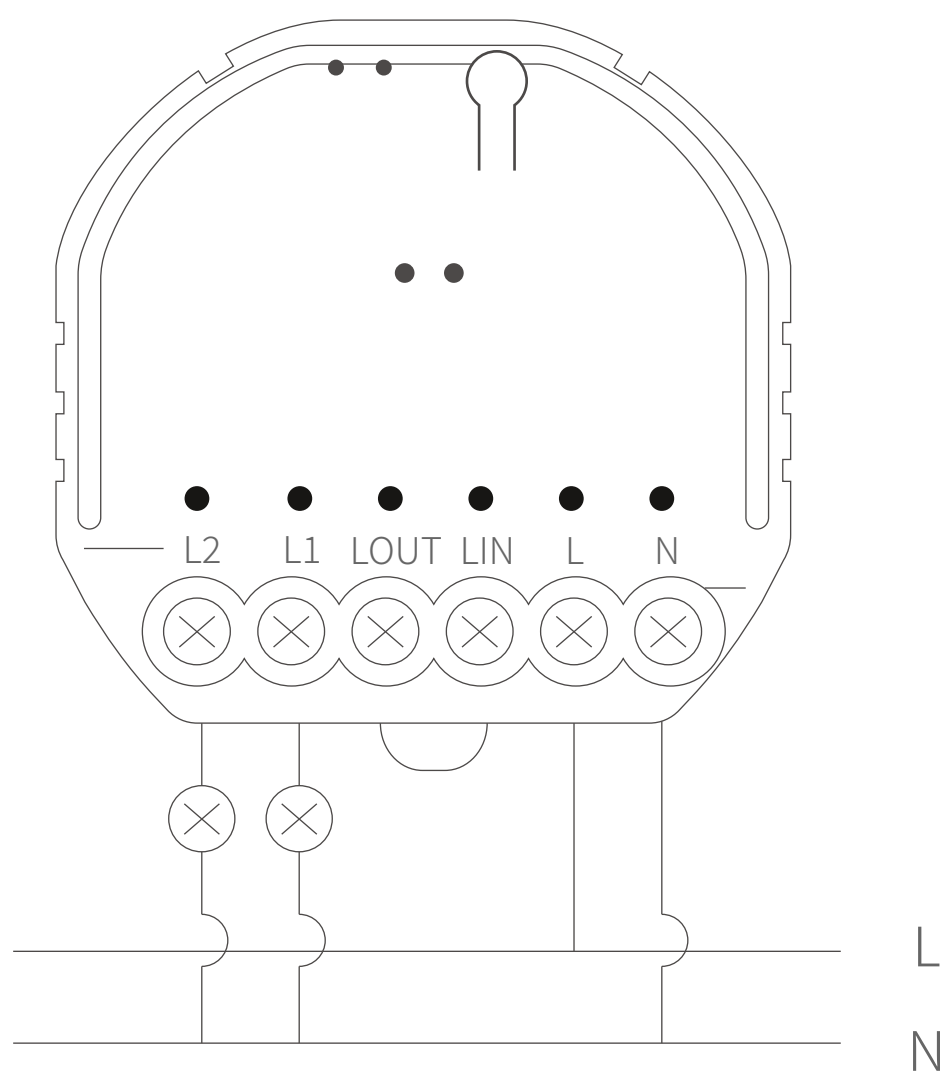

- 1、在进行任何电气安装工作之前，请关闭电源。
- 2、一定要按接线图接线。
- 3、将双路控制器插入接线盒内。
- 4、打开电源并按照双路控制器配置说明进行操作。

强电窗帘电机接线方式

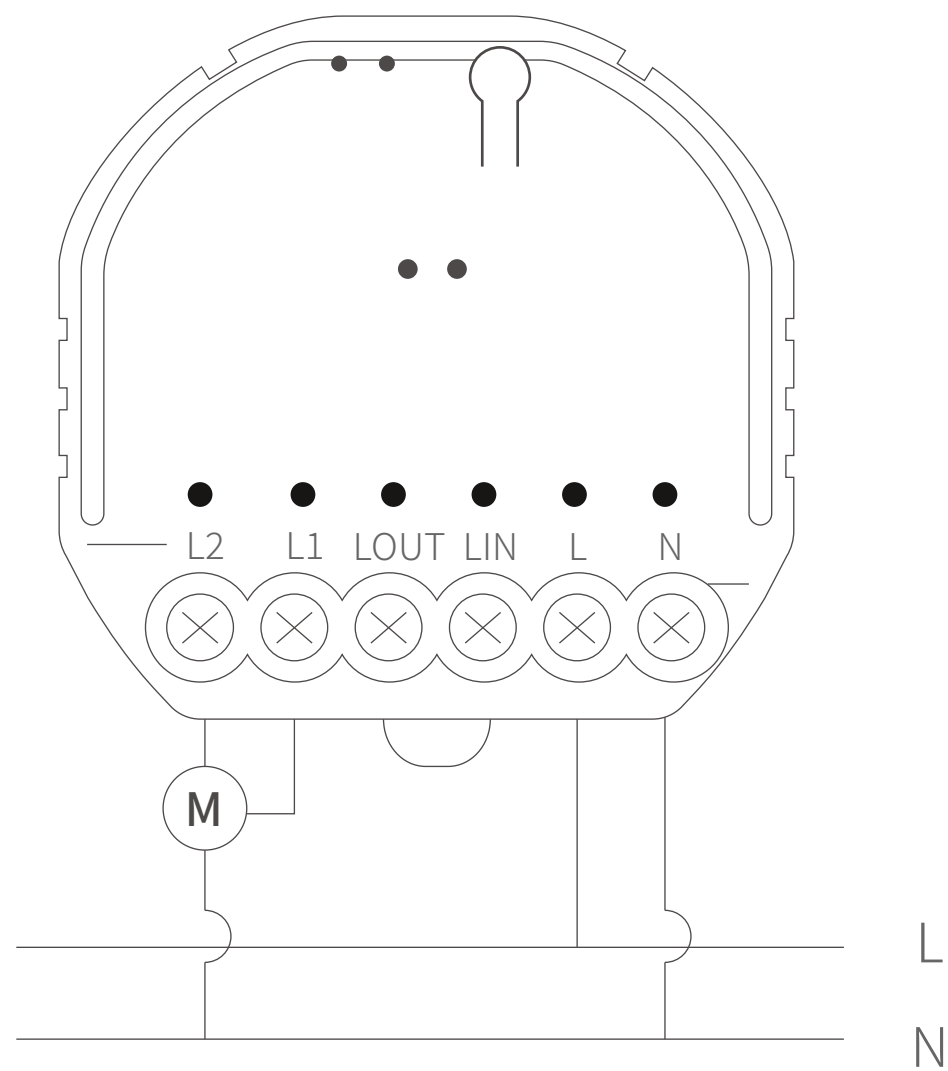

- 1、在进行任何电气安装工作之前，请关闭电源。
- 2、一定要按接线图接线。
- 3、双路控制器放在窗帘电机附近。
- 4、打开电源并按照双路控制器配置说明进行操作。

I 设备调试步骤

- 1、请依据 Flimesh 拓展网关说明书，将网关添加到易庐边缘主机，在网关里添加双路控制器。
- 2、连续按下重置键 5 次至指示灯快闪。
- 3、Flimesh 拓展网关下添加成功后默认为干接点模式，根据所接设备选择模式。在主机 Web 端调试双路控制器，使能后同步到易庐全屋智能 APP 和 Apple Home。
- 4、如果切换到其他模式。双路控制器断电取下所接的设备。双路控制器再上电空载的情况下切换模式，再断电安装设备。

基本参数

产品名称	Flimesh 双路控制器
产品型号	EL-KPFM-SLKZ2
通信协议	Flimesh
输入电压	220-240V AC
最大负载	1150W*2(双路控制器)
产品尺寸	50*45*18mm
壳体材质	PC
工作温度	-10-40℃

丨 产品保修说明

Flimesh 双路控制器的售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》，实行售后三包服务，服务内容如下：

保修有效期内如用户在正常使用情况下发生故障，按规定进行免费维修（包括零部件更换和人工费）。但不负担修理品的上门费、运送费、安装及拆取等与实际修理无关的费用。

保修有效期：自购机之日起一年（以正式购货发票为准）。

丨 注意事项

1. 请依照所在国家和地方的电器规范安装；
2. 建议由专业电工安装全面屏网关；
3. 请勿将高压电源连接至低压终端！接线不当可能会导致人身伤害或对控制器或其他设备造成损坏；
4. 本设备严禁拆卸，否则不予保修。

丨 非保修条例

1. 无法出示购货发票和本保修卡 (购买产品时需完整填写用户信息并加盖销售商店印章)。
2. 商品的型号和制造编号被涂改、撕毁或无法辨认。
3. 在本公司指定维修站以外及使用非本公司零件进行修理或改装引起的故障或毁损。
4. 由于火灾、地震、水灾、风灾、雷击等自然灾害及异常电压、公害、化学物质的侵蚀而造成的故障和损坏。
5. 恶劣条件 (油烟、灰尘、受潮、直射阳光等) 下使用或未按使用说明书的要求使用、维护而造成的故障和损坏。
6. 由于感染病毒、跌落、移动、运输、异物进入或非本公司所制造的产品等原因引起的故障和损坏
7. 由于正常磨损引起的周期性检查、维护、维修或周期性更换零部件。
8. 外壳、面板、按键等外观零件和驱动软件、电源线及附属电缆等附件的更换。



下载易庐APP



易庐全屋智能

杭州易庐智能科技有限公司
杭州市滨江区建业路511号华业大厦11楼

www.evolome.com

400-088-6109