

# 臻系列无线三合一温控器面板说明书

使用产品前请仔细阅读使用手册




# 产品介绍


臻系列无线三合一温控器面板，通过Flimesh网关接入BIONET系统。

可以对接水机空调，水地暖，新风系统，并可以通过对接空调模块与氟机空调对接。带振动反馈，并具有人体近场感应功能。

Flimesh无线协议，稳定可靠，断网本地运行。

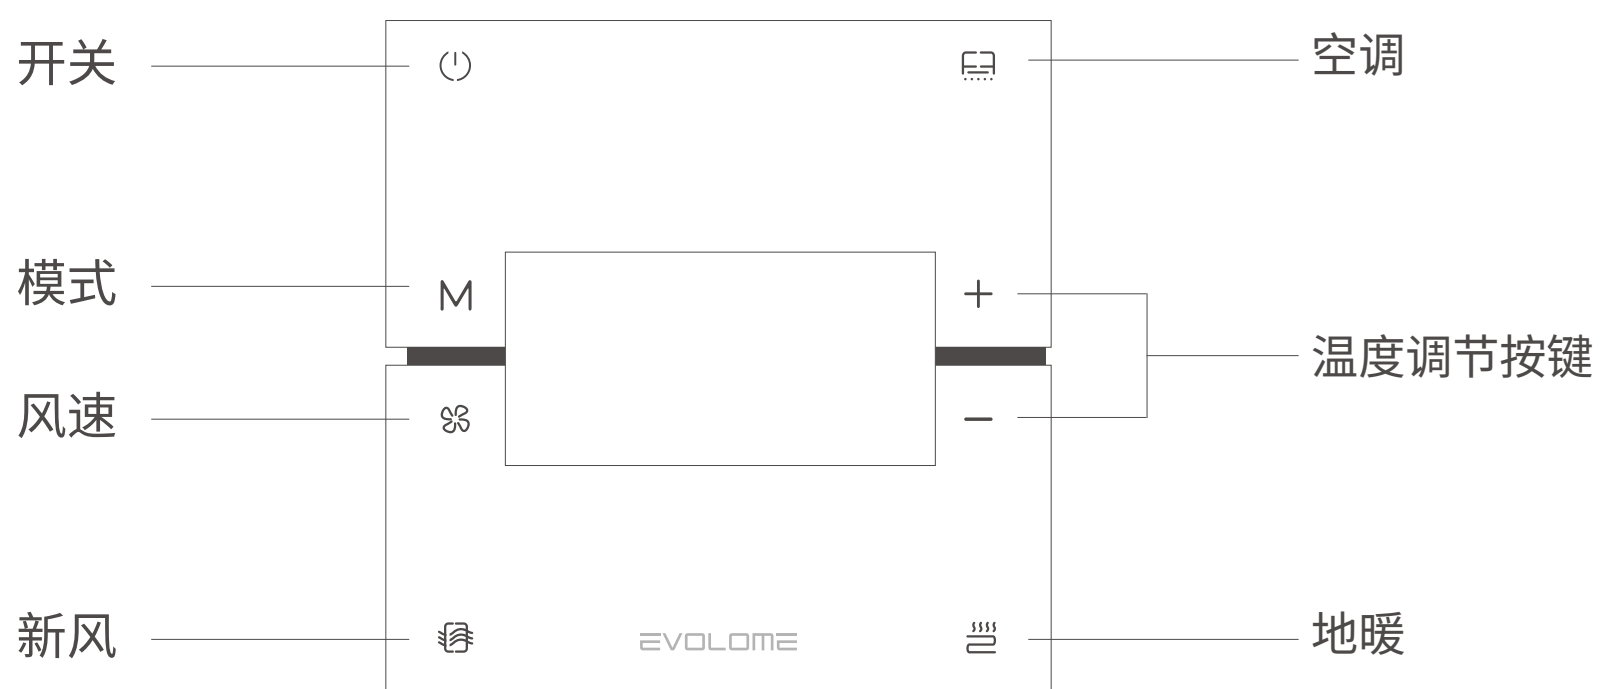

无线三合一温控器面板正面

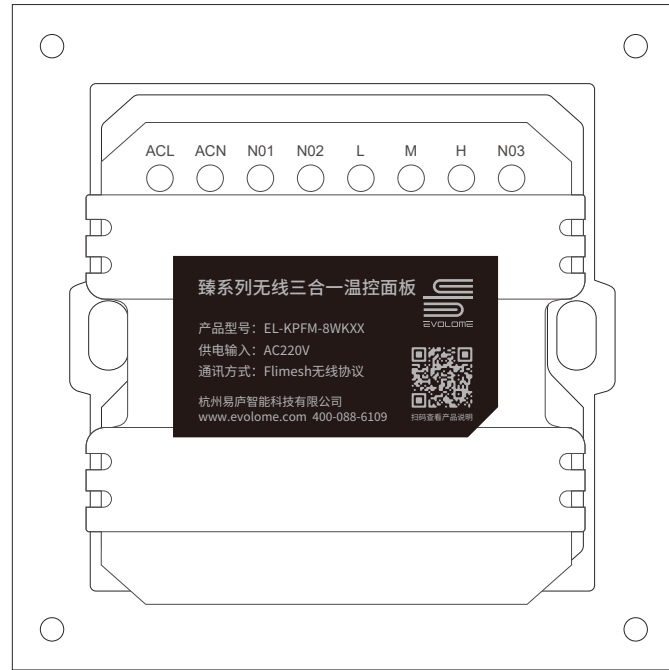

无线三合一温控器面板背面


# 丨 安装说明

## 设备配网调试

- 1、同时支持空调、地暖、新风三种设备控制。三种设备开启使能时，设备切换仅需按对应设备按键，对应功能按键跟随，液晶屏显示当前设备状态。
- 2、仅开启某设备时，按该设备按键，对应功能按键跟随，液晶屏显示当前设备状态。按其他设备按键，液晶屏不做任何反馈，依旧显示当前设备状态。
- 3、“M”图标，为空调设备下的“除湿、制冷、制热、送风”四种模式。
- 4、水机、氟机类型空调自主选择；两管制、四管制水机空调类型自主选择。
- 5、具有进场感应功能(感应距离约 30cm)，接近面板时，按键和液晶屏自动亮起。

# 安装

1. ⚠ 警告—电击危险, 可能导致严重受伤或死亡! 在安装设备前务必关闭断路器的电源;
2. 将扣件用安装螺丝固定好;
3. 按标示接好电源线;
4. 将排线按照对应的箭头指示, 插入接口, 盖板按照对应的卡扣嵌入扣紧。

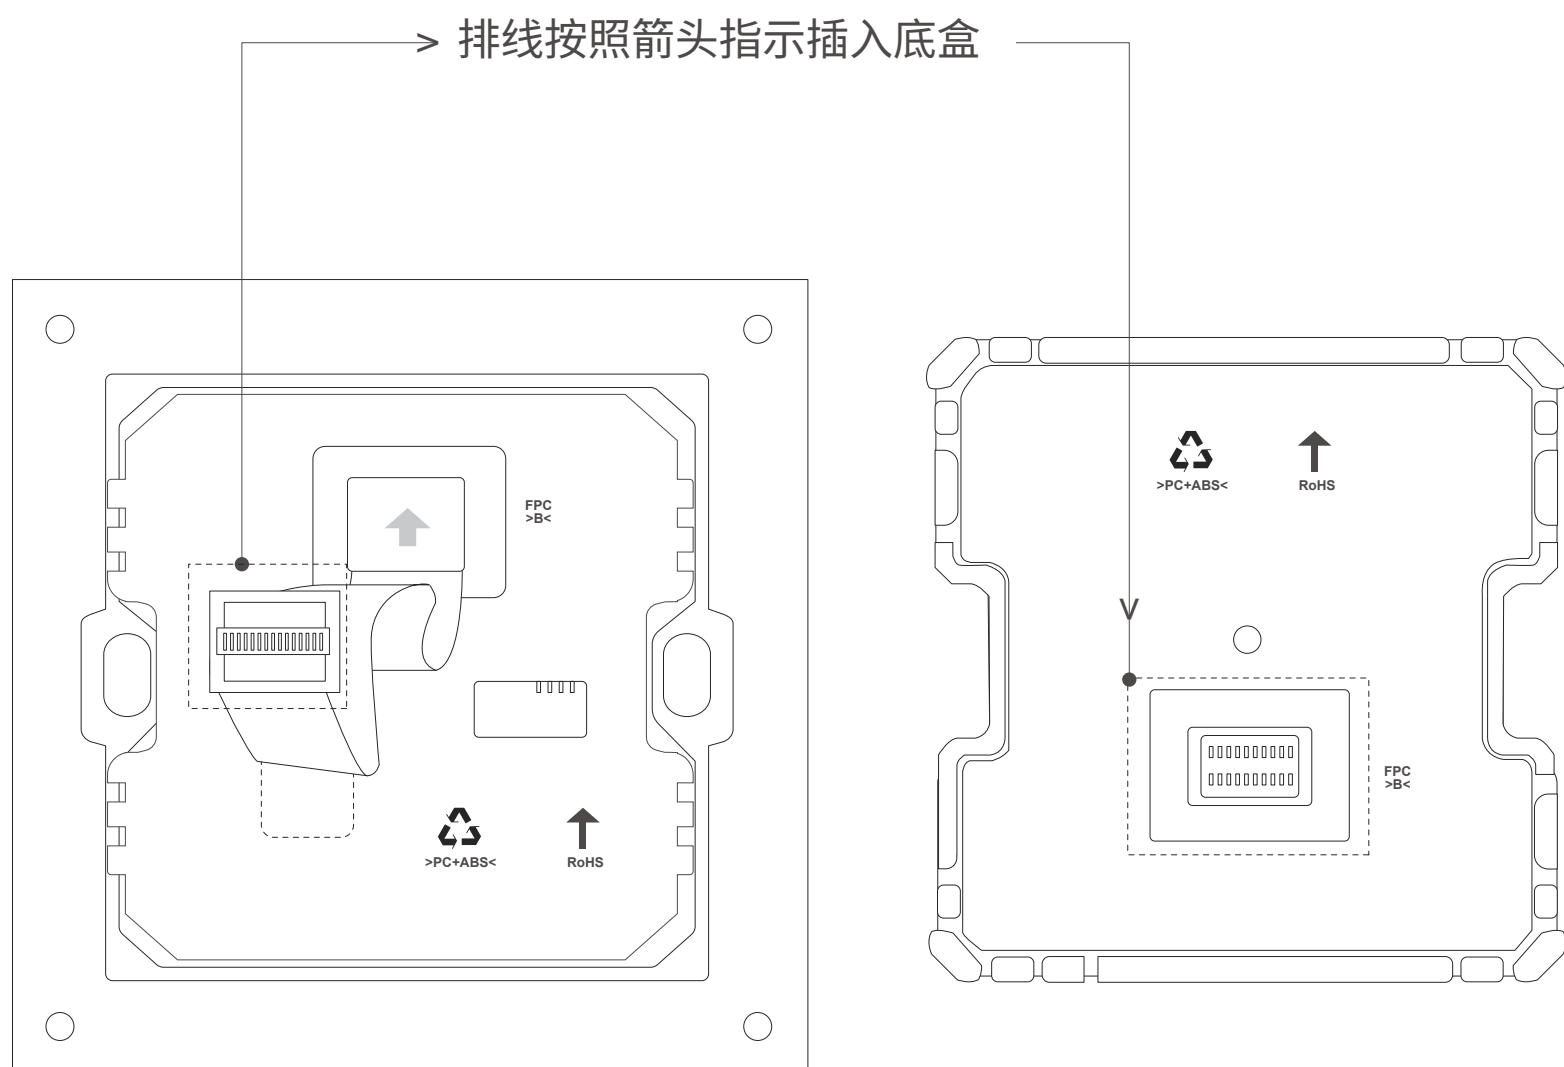

排线接线示意图

## 接线说明

根据选择的空调类型不同，空调与新风有不同的接线顺序，选择氟机空调按第一列接线顺序，选择水机空调则按相对应的管制(两管、四管)接线顺序。

序号	标识			NO1	NO2	L	M	H	NO3
1	氟机	ACL	ACN	新风低	新风高	X	X	X	地暖
2	水机(两管)			X	开/关阀	低	中	高	
3	水机(四管)			热阀	冷阀	低	中	高	

备注:温控器空调选择氟机模式时,为空调、新风、地暖三合一控制

# I 设备调试步骤

1、按照要求组装好产品。

2、通过 flimesh 网关接入 Bionet 系统,接受网关管理。

3、第一步,先通过长按左上角按键 10 秒,进入配网状态;

第二步, 在主机 web 端找到并打开 flimesh 拓展网关设备卡片, 在右上角找到“+”, 点击进入扫描“添加子设备”界面, 按步骤操作;


第三步, 当 flimesh 拓展网关“添加设备”界面出现“三合一温控面板”字样或 web 出现“无线三合一温控器设备卡片”时,配网成功;

第四步, 在“添加设备”界面勾选所需要添加的设备, 点击“完成”, 显示在 web 页面(注意: 没有勾选确认, 则不会在 web 端显示,需要重新操作);

第五步, web“无线三合一温控面板设备”下, 对其进行自定义设置。

# 指示灯说明

按键 A, 长按 10 秒进入配网 / 重置。

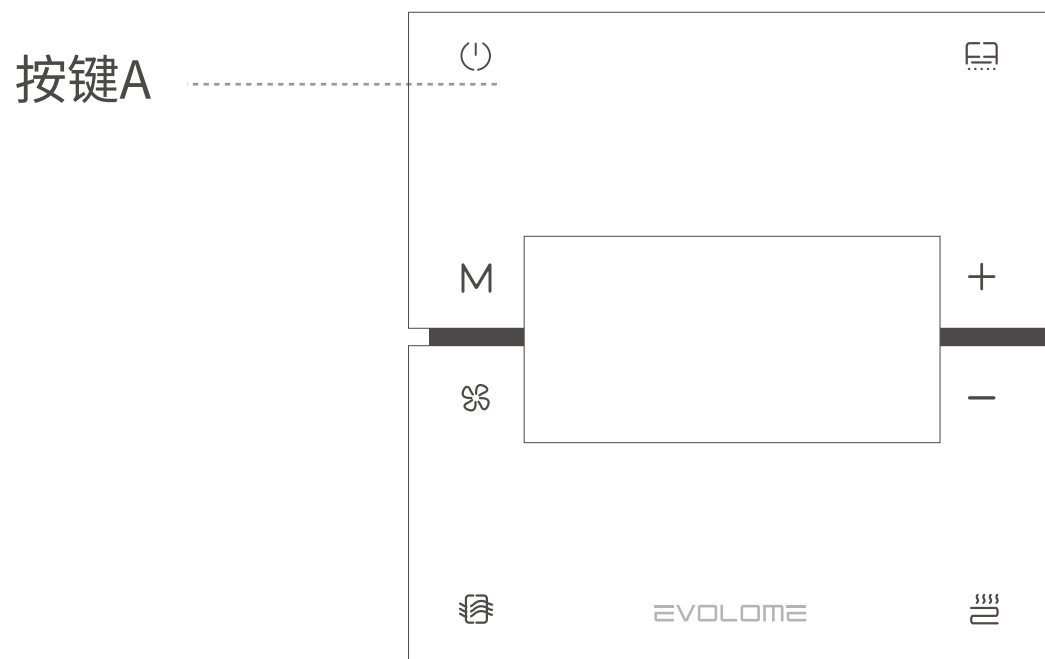

指示灯功能	指示灯状态(白色)
配网模式	8个按键指示灯同时闪烁, 1秒1次, 闪烁120秒, 直到配网成功。“ON”字样在液晶屏显示, 所有指示灯常亮白色。配网失败, 指示灯熄灭, 显示“OFF”字样。
离线模式	设备离线时, 进场感应, 液晶屏显示屏“OFF”字样。
查询功能	配网成功后, 在web端点击设备卡片, 对应面板8个按键同时闪烁, 5秒。

# 基本参数

型号	EL-KPFM-8WKXX
外观尺寸	86*86*38mm(W*H*D)
供电输入	AC220V
通讯方式	Flimesh 无线协议
通讯速率	2.4Ghz
工作温度	0°C-40°C
工作湿度	0-90%RH, 无冷凝, 仅室内使用
储存温度	-20°C-55°C

# 丨 产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修有效期内如用户在正常使用情况下发生故障，按规定进行免费维修（包括零部件更换和人工费）。但不负担修理品的上门费、运送费、安装及拆取等与实际修理无关的费用。

保修有效期：自购机之日起一年（以正式购货发票为准）。

# 丨 注意事项

1. 请依照所在国家和地方的电器规范安装；
2. 建议由专业电工安装智能场景面板；
3. 请勿将高压电源连接至低压终端！接线不当可能会导致人身伤害或对控制器或其他设备造成损坏；
4. 本设备严禁拆卸，否则不予保修。

## 清洁：

若要清洁，使用干净的湿布擦拭，禁止使用任何化学洗涤剂。

## 回收：

本设备包含可重复利用的贵金属，有损环境和人体健康，不得作为家庭垃圾处理。请了解当地关于分类收集电子和电气产品规定，用正确的处置程序收集和处理废物。

## 服务：

1. 定制雕刻：雕刻服务为设备出厂前已完成，请在订货时交付产品雕刻需求文件。
2. 面板按键更换：面板按键为可拆卸，可更换，需注意面板按键材质和颜色与面板边框一致，面板边框为不可更换组件。

# 丨 非保修条例

1. 无法出示购货发票和本保修卡 ( 购买产品时需完整填写用户信息并加盖销售商店印章 )。
2. 商品的型号和制造编号被涂改、撕毁或无法辨认。
3. 在本公司指定维修站以外及使用非本公司零件进行修理或改装引起的故障或毁损。
4. 由于火灾、地震、水灾、风灾、雷击等自然灾害及异常电压、公害、化学物质的侵蚀而造成的故障和损坏。
5. 恶劣条件 ( 油烟、灰尘、受潮、直射阳光等 ) 下使用, 或未按使用说明书的要求使用、维护而造成的故障和损坏。
6. 由于感染霉菌、跌落、移动、运输、异物进入或非本公司所制造的产品等原因引起的故障和损坏。
7. 由于正常磨损引起的周期性检查、维护、维修或周期性更换零部件。
8. 外壳、面板、按键等外观零件和驱动软件、电源线及附属电缆等附件的更换。



下载易庐APP



易庐全屋智能

杭州易庐智能科技有限公司  
杭州市滨江区建业路511号华业大厦11楼

[www.evolome.com](http://www.evolome.com)

400-088-6109